


SATO
CL4NX/CL6NX
BARKOD YAZICI
Türkçe Kullanım Kılavuzu

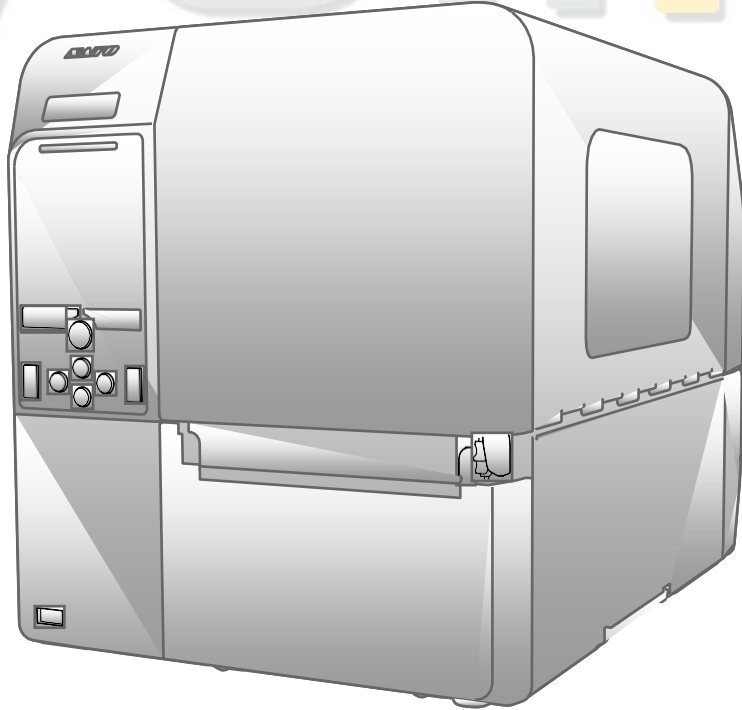

Ürün Özellikleri

Kasası sağlam metalden üretilmiş SATO CL4NX/CL6NX yazıcı, çok yönlü fonksiyonlar ile donatılmış, yüksek performanslı bir etiketleme sistemidir. Yazıcının ana özellikleri:

- Basit ve şık tasarım
- Yüksek kaliteli baskı
- Daha kolay kullanıma yönelik tasarım
- Yüksek okunabilirlik sunan TFT renkli 3,5 inç LCD ve LED
- Bütünleşik Rehberlik Videoları
- Fazladan alet kullanmadan değiştirilebilir baskı kafası ve merdane
- 600 m şerit desteği
- Otuz bir dilde görüntülenebilen ve kırk yedi dilde yazdırılabilen ölçeklenebilir yazı tipi desteği
- Desteklenen çok çeşitli haberleşme arabirimleri
- IPv6, SNMP ve NTP vb. protokol desteği

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar ve Ağırlık

Madde	CL4NX	CL6NX
Genişlik	271 mm (10.67 ") (Projeksiyon hariç)	338 mm (13,31 ") (Projeksiyon hariç)
Yükseklik	321 mm (12.64 ") (Projeksiyon hariç)	321 mm (12.64 ") (Projeksiyon hariç)
Derinlik	457 mm (18.00 ") (Projeksiyon hariç)	457 mm (18.00 ") (Projeksiyon hariç)
Ağırlık	Yaklaşık 15,1 kg (33,28 lbs.) (Medya, şerit ve seçenekler hariç)	Yaklaşık 20,3 kg (44,75 lbs.) (Medya, şerit ve seçenekler hariç)

Güç kaynağı

Madde	CL4NX	CL6NX
Giriş gerilimi	AC 100 - 240 V $\pm$ % 10 (Tam aralık)	
Sıklık	50/60 Hz	
Güç tüketimi	Zirvede 180 W / 190 VA (Baskı oranı% 30) Yanında olmak 20 W / 40 VA	Zirvede 240 W / 308 VA (Baskı oranı% 30) Yanında olmak 23 W / 63 VA

İşleme

Madde	CL4NX	CL6NX
Flash ROM	CPU1 2 GB CPU2 4 MB	
SDRAM	CPU1 256 MB CPU2 64 MB	
Kullanıcı Kayıt Alanı	Maksimum 679 MB	
Tampon Al	Arabellek dolu 2.95 MB Tam yakın tampon Oluşumu: 2MB, Yayın: 1 MB	

Operasyon

Madde	CL4NX	CL6NX
LCD	TFT renkli 3,5 inç (88,9 mm)	
LED	DURUM Mavi kırmızı	
Ekran dili	İngilizce / Almanca / Fransızca / İspanyolca / İtalyanca / Portekizce / Brezilya Portekizcesi / Çekçe / Danca / Hollandaca / Fince / Yunanca / Macarca / Norveççe / Lehçe / Romence / Romence / Rusça / Slovakça / İsveççe / Türkçe / Çince (Basitleştirilmiş) / Çince (Geleneksel) / Korece / Japonca / Arapça / Tayca / Vietnamca / Farsça / Endonezyaca / Hintçe / Bulgarca	

Çevre Koşulları (Medya ve Şeritsiz)

Madde	CL4NX	CL6NX
Çalışma sıcaklığı	Sürekli / Kesici / Yırtma modu 0 - 40 ° C (32 - 104 ° F) Dağıtıcı / Astarsız mod 5 - 35 ° C (41 - 95 ° F)	Sürekli / Kesici / Yırtma modu 0 - 40 ° C (32 - 104 ° F) Dağıtıcı modu 5 - 35 ° C (41 - 95 ° F)
Depolama sıcaklığı	-20 ila 60 ° C (-4 ila 140 ° F)	
Çalışma Nemi	Sürekli / Dağıtıcı / Kesici / Yırtma modu % 30 - 80 BN (yoğunlaşmamış) Astarsız modu % 30 ila 75 BN (yoğunlaşmamış)	% 30 - 80 BN (yoğunlaşmamış)
Depolama nem	% 30 - 90 BN (yoğunlaşmamış)	

Baskı

Madde	CL4NX	CL6NX
Baskı yöntemi	Doğrudan termal ve termal transfer	
Baskı hızı	203 dpi 2 - 10 inç / sn (50,8 - 254 mm / sn) 305 dpi 2 - 8 inç / sn (50,8 - 203,2 mm / sn) 609 dpi 2 - 6 inç / sn (50,8 - 152 mm / sn) Astarsız modu 2 - 6 inç / sn (50,8 - 152 mm / sn)	203 dpi 2 - 10 inç / sn (50,8 - 254 mm / sn) 305 dpi 2 - 8 inç / sn (50,8 - 203,2 mm / sn)
Çözünürlük (kafa yoğunluğu)	•203 dpi (8 nokta / mm) •305 dpi (12 nokta / mm) •609 dpi (24 nokta / mm)	•203 dpi (8 nokta / mm) •305 dpi (12 nokta / mm)
Yazdırılamayan Alan	Pitch yönü (Astar hariç) Üst, en iyi, tepe 1,5 mm (0,06 ") Alt 1,5 mm (0,06 ") Genişlik yönü (astar hariç) Ayrıldı 1,5 mm (0,06 ") Sağ 1,5 mm (0,06 ")	
Yazdırılabilir Alan	203 dpi Uzunluk 2500 mm (98,42 ") x Genişlik 104 mm (4.09 ") 305 dpi Uzunluk 1500 mm (59.05 ") x Genişlik 104 mm (4.09 ") 609 dpi Uzunluk 400 mm (15.75 ") x Genişlik 104 mm (4.09 ")	203 dpi Uzunluk 2500 mm (98,42 ") x Genişlik 152 mm (5.98 ") 305 dpi Uzunluk 1500 mm (59.05 ") x Genişlik 165,3 mm (6,50 ") Kafa Tabanı Konumu Sola Hizala olarak ayarlandığında maksimum baskı genişliği 167,5 mm (6,59 ")

Sensörler

Madde	CL4NX	CL6NX
I işareti (Yansıtıcı Tip)	Konum ve hassasiyet Ayarlanabilir	
Boşluk (İletici Tip)	Konum ve hassasiyet Ayarlanabilir	
Kafa açık	Sabit	
Kâğıt Sonu Sensörü	I-mark sensörü veya Boşluk sensörü ile tespit edin	
Yakın Sona Etiketle	Sabit * Bu özellik, seri numarası 6B ~ ve daha yüksek olan ürünlerde desteklenir.	
Kurdele Ucu / Kurdele Ucu	Sabit	
Dağıtıcı	Sabit Astarsız kesici kit veya dispenser •ünitesi takılıysa.	Sabit •Dağıtıcı ünitesi takılıysa.
Kesici	Sabit Kesici ünitesi veya astarsız kesici •takımı takılıysa.	Sabit •Kesici ünitesi takılıysa.

Güvenlik Önlemleri ve Kullanım Hataları

Bu bölümde yazıcının nasıl güvenli bir şekilde çalıştırılacağı anlatılmaktadır. Yazıcıyı kurmadan ve kullanmadan önce tüm talimatları dikkatle okuyup anladığınızdan emin olun.

Grafiksel Simgeler

Bu kullanım kılavuzunda ve yazıcı etiketlerinde çeşitli grafiksel simgeler kullanılmaktadır. Bu simgeler yazıcının güvenli, doğru çalıştırılma şeklini ve diğer insanlarda oluşabilecek yaralanmalara ve maddi hasarların önüne nasıl geçileceğini gösterir. Simge açıklamaları aşağıda verilmiştir.

	Uyarı simgesi, talimat veya prosedür takip edilmediğinde ölüme ya da ciddi yaralanmalara neden olabilecek durumlara işaret eder.
Uyarı	

	Dikkat simgesi, talimat veya prosedür takip edilmediğinde yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek durumlara işaret eder.
Dikkat	

Grafiksel Simge Örnekleri



△ Grafiksel simgesi "Dikkat etmek gerekli" anlamına gelir. Grafik belirli bir uyarı simgesi (örneğin, soldaki simgede elektrik çarpması gösterilmektedir) içerir.



⊘ Grafiksel simgesi "Yapılması yasak" anlamına gelir. Grafik belirli bir yasak simgesi (örneğin, soldaki simgede "Parçalara ayırmak yasaktır" gösterilmektedir) içerir.



● Grafiksel simgesi "Yapılması gerekli" anlamına gelir. Grafik belirli bir görev aksiyon sembolü içerir (örneğin, soldaki simgede "Elektrik fişini prizden çıkar" gösterilmektedir).



Uyarı



Yazıcıyı dengeli bir yere yerleştirin.

- Yazıcıyı dengeli bir yere yerleştirin. Yazıcıyı dengesiz bir masaya, eğimli bir yüzeye veya güçlü titreşimler olan bir yere yerleştirmeyin. Yazıcı üst kısmı üzerinde olmadan düşerse, birini yaralayabilir.

Yazıcının üzerine sıvı dolu kap koymayın.

- Yazıcının üzerine sıvı dolu vazo, bardak ya da diğer herhangi bir kap koymayın. Yazıcının içine doğru sıvı dökülürse, yazıcıyı derhal kapatıp elektrik fişini prizden çekin. Sonra SATO ürünleri sağlayıcınızla ya da teknik destek merkezi ile iletişime geçin. Yazıcıyı bu durumda çalıştırmak, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yazıcının içine herhangi bir nesne koymayın.

- Yazıcının açık yerinden içeri metal veya yanıcı nesneler koymayın. Yazıcının içine yabancı nesneler girerse, yazıcıyı derhal kapatıp elektrik fişini prizden çekin. Sonra SATO ürünleri sağlayıcınızla ya da teknik destek merkezi ile iletişime geçin. Yazıcıyı bu durumda çalıştırmak, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Belirtilen gerilimden farklı bir gerilime bağlamayın.

- Belirtilen gerilimden farklı bir gerilime bağlamayın (AC 100 V - 240 V). Aksi durum yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.



⚠ Uyarı



Bağlantıları her zaman topraklayın.

- Yazıcının topraklama kablosunun her zaman toprak hattına bağlı olmasını sağlayın. Topraklama kablosunun, toprak hattına bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Elektrik kablosunun kullanımı

- Elektrik kablosunu koparmayın ya da değiştirmeyin. Elektrik kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın, kabloyu ısıtmayın ya da çekmeyin. Aksi durum elektrik kablosuna zarar verebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik kablosu hasar görürse (tel çekirdek kısmı ortaya çıkar, teller kopar vb.), SATO ürün sağlayıcınızla ya da teknik destek merkezi ile iletişime geçin. Kabloyu bu durumda kullanmak, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik kablosunu değiştirmeyin, aşırı kıvrımayın, bükmeyin veya çekmeyin. Kabloyu bu şekilde kullanmak, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yazıcı düştüğünde veya kırıldığında

- Yazıcı düştüğünde ya da kırıldığında, yazıcıyı derhal kapatıp elektrik fişini prizden çekin. SATO ürünleri sağlayıcınızla ya da teknik destek merkezi ile iletişime geçin. Yazıcıyı bu durumda kullanmak, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Olağan dışı bir durum gördüğünüzde yazıcıyı kullanmayın.

- Yazıcıdan gelen duman ya da sıra dışı koku gibi olağan dışı bir durum görüldüğünde yazıcının kullanımına devam edilmesi, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Yazıcıyı derhal kapatıp elektrik fişini prizden çekin. Sonra tamir için SATO ürünleri sağlayıcınızla ya da teknik destek merkezi ile iletişime geçin. Hiçbir koşulda kendi başınıza tamir etmeye çalışmamalısınız; bu çok tehlikelidir.

Yazıcıyı sökmeyin.

- Yazıcıyı sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi durum yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir. Dâhili teşhis, ayarlama ve onarım işlemleri için SATO ürün sağlayıcınızla veya teknik destek merkezi ile iletişime geçin.

Kesici ile ilgili

- Kesiciye ellerinizle dokunmayın, kesici içine nesne yerleştirmeyin. Aksi durum yaralanmaya neden olabilir.

Kafa temizleme sıvısının kullanılması

- Kafa temizleme sıvısı yakınında alev veya ısı içeren işlemler gerçekleştirmek yasaktır. Sıvıyı ısıtmayın veya alevle maruz bırakmayın.
- Sıvıyı çocukların ulaşamayacağı yerde tutun. Bir çocuk yanlışlıkla sıvıyı içerse hemen bir doktora başvurun.

Lazer ışını

- Barkod denetleyici lazer ışınım penceresinden içeri bakmayın ve lazer ışınını kimseye doğrudan tutmayın. Lazer ışını gözlemlere gelirse, görsel rahatsızlığa neden olabilir.


Baskı kafası

- Baskı kafası baskı sonrasında ısınır. Yanık oluşmasını önlemek için, kâğıdın değiştirilmesi sırasında ya da hemen baskıdan sonra temizlik yaparken baskı kafasına dokunmamaya dikkat edin.
- Baskıdan hemen sonra baskı kafasının kenarına dokunulması yaralanmaya neden olabilir. Kâğıdın değiştirilmesi sırasında ve baskı kafasını temizlerken dikkatli olun.
- Doğru eğitimi almadan baskı kafasını hiçbir zaman değiştirmeyin.

Tehlikeli yerlerde kullanmayın.

- Yazıcı, patlayıcı ortamlara uygunluk sertifikasına sahip değildir.
- Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda ya da bu tarz atmosfere sahip yerlerde kullanmayın.

 Dikkat

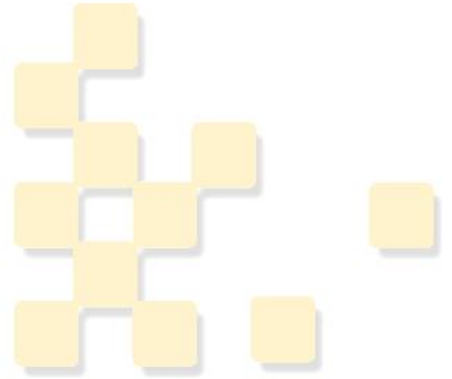

Yüksek nemli yerlerde kullanmayın.

- Yazıcıyı, yüksek nem veya yoğunlaşma oluşan yerlerde kullanmayın. Yoğunlaşma oluştuğunda, hemen yazıcıyı kapatın ve kuruyana kadar kullanmayın. Yoğunlaşma varken yazıcıyı kullanmak elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yazıcının taşınması

- Yazıcıyı taşıırken elektrik kablosunu her zaman prizden çekin ve taşımadan önce tüm harici kabloların çıkarılmış olduğundan emin olun. Kablolar hala bağlıyken yazıcının hareket ettirilmesi kablo ve bağlantı tellerinin zarar görmesine neden olabilir, yangın ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yazıcıyı kâğıt üzerindeyken taşımayın. Kâğıt düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Yazıcıyı bir zemin veya ayaklık üzerine yerleştirirken, parmaklarınızın ya da ellerinizin yazıcı ayaklarının altına sıkışmamasına dikkat edin.
- Yazıcıyı barkod denetleyici ayaklığı takılı durumda taşımayın. Barkod denetleyici ayaklığı düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Güç kaynağı

- Elleriniz ıslak ise, güç düğmesine basmayın, elektrik kablosunu takmayın ya da elektrik kablosunu prizden çekmeyin. Aksi durum elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

Elektrik kablosu

- Elektrik kablosunu sıcak cihazlardan uzak tutun. Elektrik kablosunun sıcak cihazların yakınına yerleştirilmesi, kablonun kaplamasının erimesi ile sonuçlanabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik kablosunu prizden çıkarırken, fişinden tuttuğunuzdan emin olun. Kablodan çekmek tellerinin kopmasına, ortaya çıkmasına ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yazıcıyla birlikte gelen elektrik kablosu seti özellikle bu yazıcı için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir elektrikli cihazla kullanmayın.

Barkod denetleyici ayaklık kitinin kullanılması

- Yaralanmamak için barkod denetleyici ayaklık kitinin sivri kısmına dikkat edin.

Üst kapak

- Üst kapağı açarken ya da kapatırken parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin. Ayrıca, üst kapağın kaymamasına ve düşmemesine dikkat edin.

Kâğıdın yüklenmesi

- Bir kâğıt rulosu yüklerken parmaklarınızın kâğıt rulosu ile besleme ünitesi arasına sıkışmamasına dikkat edin.

Yazıcı uzun süre kullanılmayacağı zaman


- Yazıcı uzun süre kullanılmayacağı zaman, güvenlik için elektrik kablosunu prizden çekin.

Bakım ve temizlik sırasında

- Yazıcı bakım ve temizlik işlemleri sırasında, güvenlik için elektrik kablosunu prizden çekin.

Yazıcı Parçalarının Tanımları

Önden Görünüş

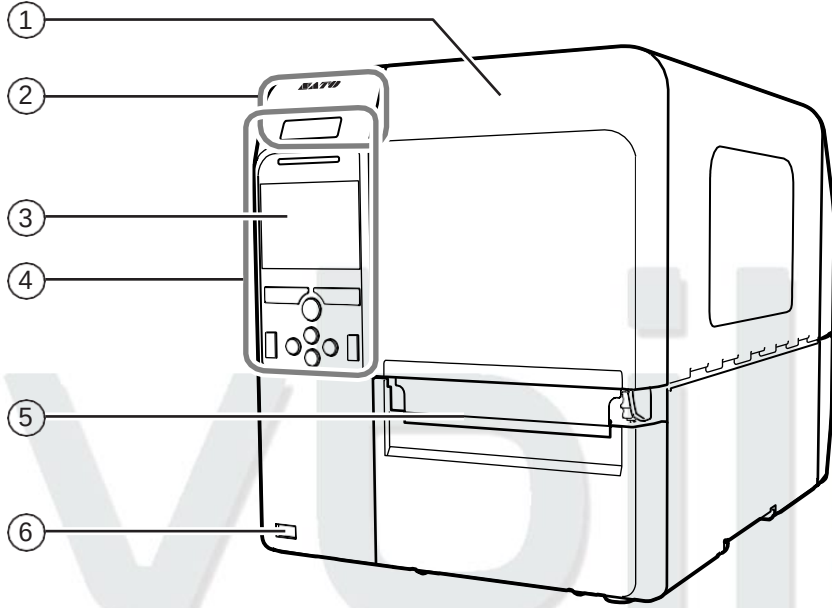

1 Üst kapak

2 NFC anten konumu

*Bu özellik 6B~ ve üzeri seri numarasına sahip yazıcılarda desteklenir.

3 Renkli LCD

4 Kullanıcı paneli

5 Kağıt tahliye çıkışı

6 USB konnektörü (Tip A)

USB bellek ile yazıcı ayar bilgilerinin depolanmasını ve barkod denetleyici, barkod tarayıcı ve klavye gibi diğer cihazların bağlantısını etkinleştirin.


⚠ UYARI

USB belleği, yazıcıya bağlamadan önce mutlaka virüs denetiminden geçirin. SATO Corporation, USB bellek üzerinden yayılan virüslerin neden olduğu herhangi bir yazıcı arızasından sorumlu tutulamaz.

Not

Aksi belirtilmedikçe bu kılavuzdaki resimlerde CL4NX gösterilmektedir.

Arkadan Görünüş

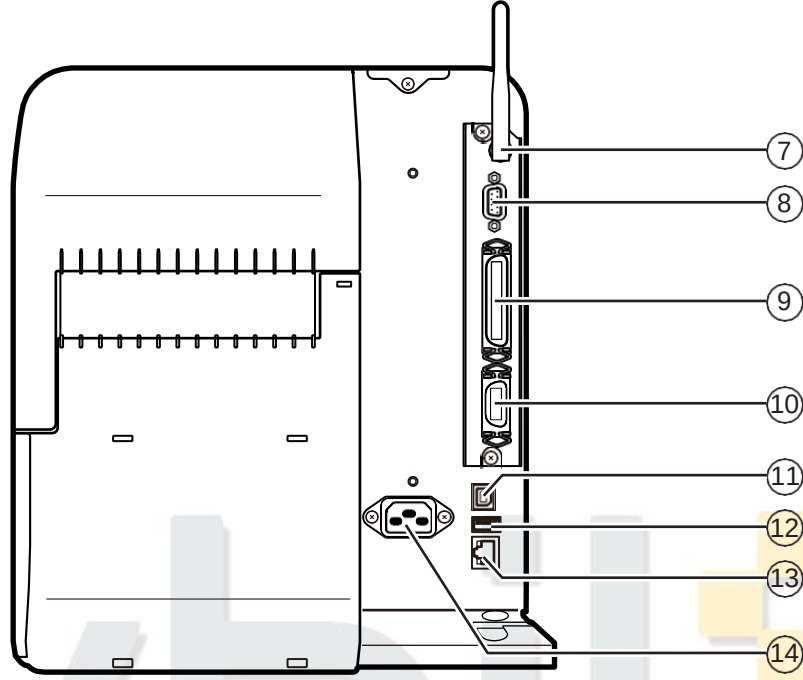

7 Kablosuz LAN anteni (opsiyonel)

Opsiyonel kablosuz LAN anteninin takılması için konnektör.

8 RS-232C konnektör

Yazıcıyı RS-232C seri arabirim kullanarak bilgisayara bağlamak için.

Ayrıca barkod denetleyici de bağlanabilir.

RS-232C arabiriminin kullanımı **Arabirim > RS-232C > Arabirim** menüsünden seçilebilir.

9 IEEE1284 konnektör

Yazıcıyı IEEE1284 arabirim kullanarak bilgisayara bağlamak için.

10 EXT konnektörü (Harici arabirimi)

Harici sinyaller için arabirim konnektörü. Bu terminale opsiyonel bir cihaz bağlayın.

11 USB konnektörü (Tip B)

Yazıcıyı USB arabirim kullanarak bilgisayara bağlamak için.

12 USB konnektörü (Tip A)

USB bellek ile yazıcı ayar bilgilerinin depolanmasını ve barkod denetleyici, barkod tarayıcı ve klavye gibi diğer cihazların bağlantısını etkinleştirin.

⚠ UYARI

USB belleği, yazıcıya bağlamadan önce mutlaka virüs denetiminden geçirin. SATO Corporation, USB bellek üzerinden yayılan virüslerin neden olduğu herhangi bir yazıcı arızasından sorumlu tutulamaz.

13 LAN konnektörü

Yazıcıyı LAN arabirim kullanarak bilgisayara bağlamak için.

14 AC giriş terminali

Takılı elektrik kablosu üzerinden yazıcıya güç sağlar.

Bağlamadan önce, bölgenizdeki AC geriliminin, AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz aralığında olduğundan emin olun.

Yazıcı Kurulumu

Arabirim Kablosunun Baęlanması


Arabirim kablosunun baęlantısı ařaęıda aıklanmıřtır:

Mevcut Arabirimler

Bu yazıcı ařaęıdaki arabirimleri destekler.


Birden fazla arabirim kablosu ile baęlı bir yazıcı veri alırken alıřmaya devam edebilir. Ancak, bir seferde birden fazla arabirimden veri alınamaz. Normal durumda bir seferde birden fazla arabirim kullanmayın. Yazıcı alınan verileri alma sırasına gre yazdırır. İlk veri yazdırılırken sonraki alınan veriler, alıř ara belleęinde saklanır.

- NFC (n taraf)
*Bu zellik 6B~ ve zeri seri numarasına sahip yazıcılarda desteklenir.
- USB
- LAN
- Bluetooth
- RS-232C
- IEEE1284
- Harici sinyal (EXT)
- Kablosuz LAN

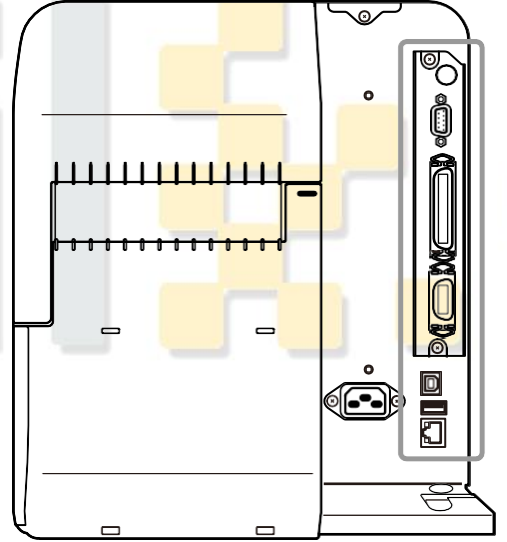

NFC Arabirimi Bağlantısı


Yazıcıdaki NFC arabirimi, Android cihazlar ile Bluetooth/Wi-Fi bağlantısının kurulumunu kolaylaştıran bir el değıştirme fonksiyonunu destekler. El değıştirme fonksiyonu sadece NFC ile eşleştirme ve kimlik doğrulama gibi bağlantı kurulumu işlemlerini gerçekleştirir ve NFC uyumlu cihazlar arasında haberleşirken gerçek arabirim işlemlerini daha gelişmiş Bluetooth ve Wi-Fi'ye geçirir. Genel olarak eşleştirme ve kimlik doğrulama, kimlik bilgilerini girmek amaçlı bazı işlem adımlarının gerçekleştirilmesini gerektirir, ancak NFC kullanılırken bağlantının kurulması için Android cihazların yazıcının üzerinde tutulması yeterli olur. Android cihazdaki NFC işareti ile yazıcının NFC antenine dokununuz.

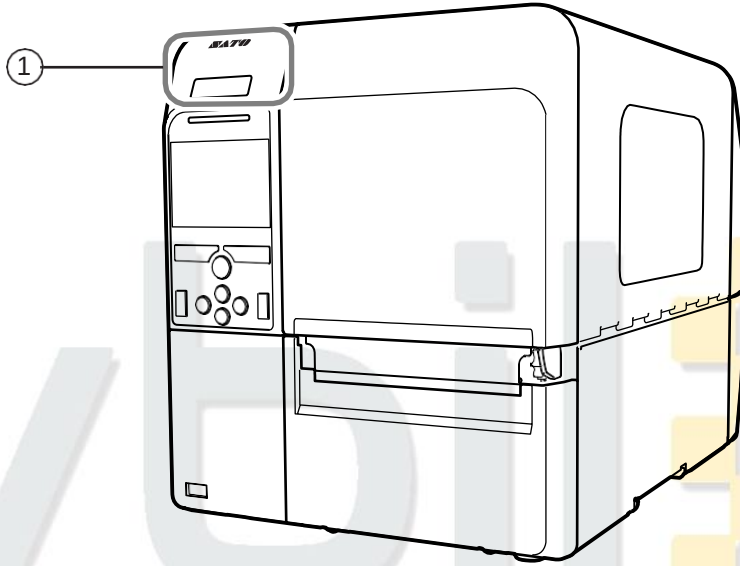

Elektrik Kablosunun Bağlanması

Elektrik kablosunu yazıcının arkasındaki **AC giriş terminaline** bağlayınız.


Konnektörün yönünü not alın. Yazıcıyı bir elinizle sabit tutarken konnektörü sıkı şekilde takınız.

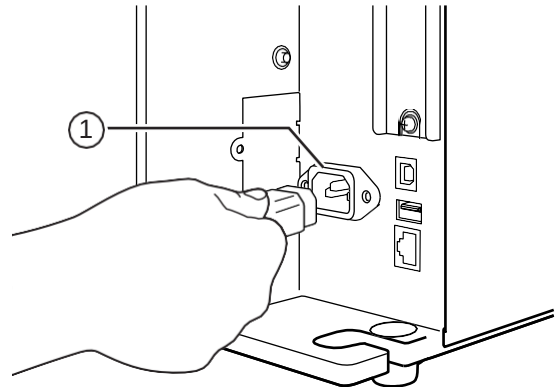

Elektrik fişini AC şebeke prizine takın.

Bölgenizdeki AC geriliminin, AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz aralığında olduğundan emin olun. Yerel gerilim belirtilen aralık içinde değilse, SATO ürün sağlayıcınızla ya da teknik destek merkezi ile iletişime geçin.

Elektrik fişinin şekli satın alındığı bölgeye bağlı olarak değişir.

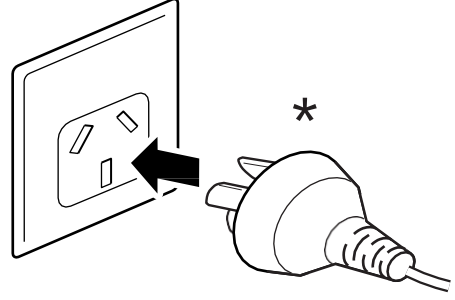

Note

Bu ürünün tasarımı aynı zamanda faz-faz gerilimi 230 V olan IT güç dağıtım sistemini de destekler.

aybilibil.


Şerit ve Kağıdın Yüklenmesi

Yazıcı, iki baskı yöntemi tipi destekler: termal transfer ve direkt termal baskı. Termal transfer baskı, şeridin mürekkebinin kağıda aktarır. Direkt termal baskı, görüntüyü direkt termal kağıt üzerinde oluşturur. Direkt termal kağıt kullanıyorsanız, şerit gerekli değildir.

Şeridin Mürekkep Tarafının Kontrolü

Şerit için iki sarma yönü vardır. Yüzü dışarda, mürekkep tarafının dış kısımda olacağı anlamına gelir ve Yüzü içeride mürekkep tarafının iç kısımda olacağı anlamına gelir. Bu yazıcı, her iki sarma yönünü de destekler. Şeridin mürekkep tarafını aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek belirleyebilirsiniz:

- 1 Şeridin dış tarafını kağıda gelecek (değecek) şekilde yerleştirin.
- 2 Şeridin iç kısmını parmağınızla veya sivri uçlu bir nesneyle kazıyın.
- 3 Kağıt üzerinde işaret varsa, şeridin dış tarafı mürekkep kaplıdır.

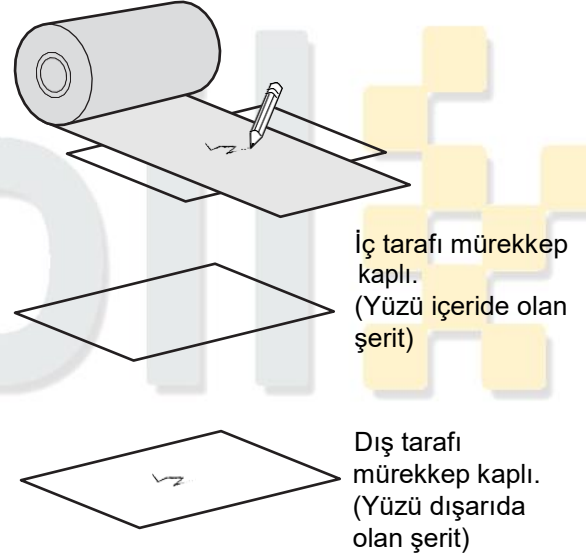

Şeridin Yüklenmesi


En iyi baskı kalitesi için, yazıcıda gerçek SATO kağıt ve şeritler kullanın.

⚠ CAUTION

- Baskı kafası ve çevresi baskı sonrasında ısınır. Yanıklar olmaması için, dokunmamaya dikkat edin.
- Baskı kafasının kenarına çıplak elle dokunulması yaralanmaya neden olabilir.

Şerit yönlendirme yolu, sağdaki resimde gösterilmektedir.

- Yüzü içerde olan şerit
- - - Yüzü dışarıda olan şerit

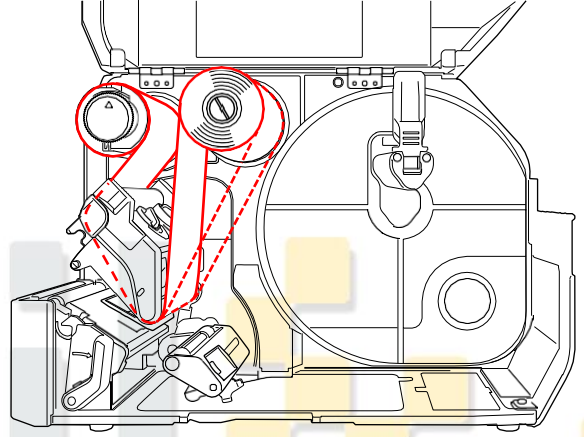


Note

Ayrıca üst kapağın iç tarafında bulunan etikete de başvurabilirsiniz.

Üst kapağı açın.


⚠ DİKKAT

Kapağın yanlışlıkla düşmesini önlemek için üst kapağı tamamen açın.

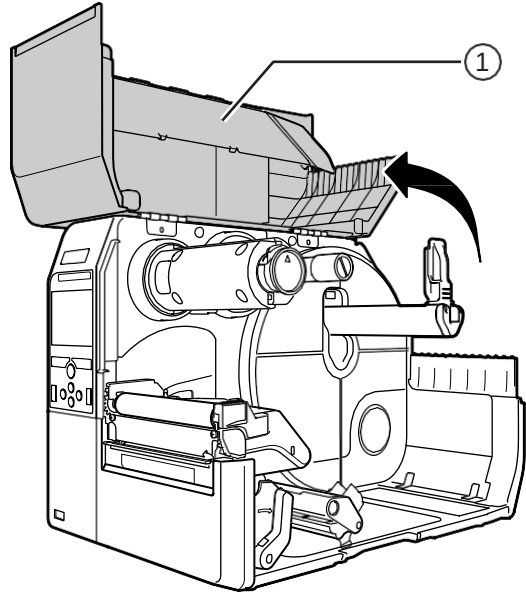


2 Şerit geri sarma milini içeri doğru tamamen itin.

Şerit geri sarma mili üzerinde şerit varsa, yeni şeridi yüklemeyden önce mevcut şeridi milden çıkarın.

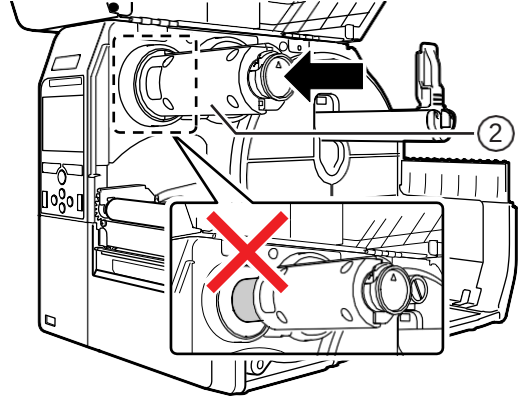


3 Kafa kilit kolunu arkaya doğru itin.

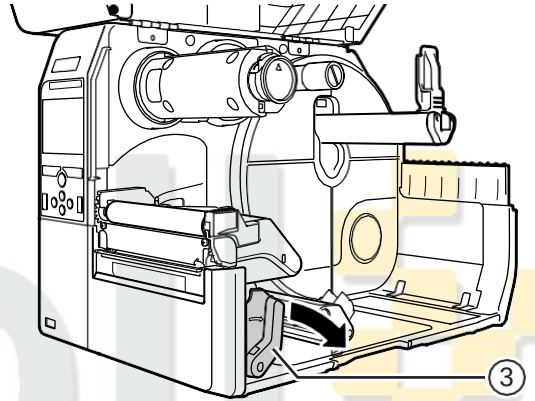


4 Şeridi, şerit besleme miline □ yükleyin.

Sarma yönünü dikkate alarak, şeridi içeri doğru tamamen yerleştirin.

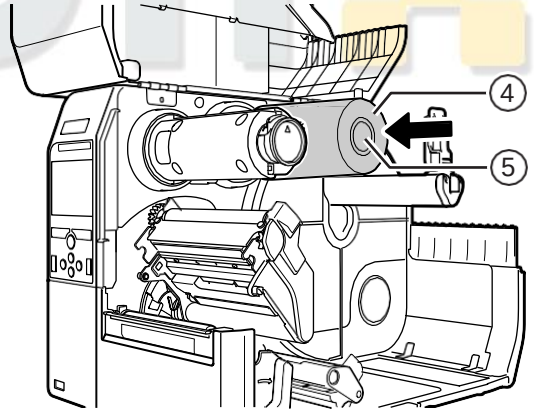


5 Şeridi, şerit besleme milinden, baskı kafasına □ geçirin.

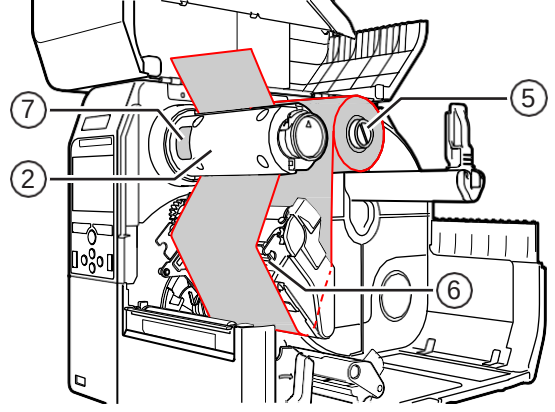


6 Şeridi, şerit geri sarma miline ve kavrama levhasına saat yönü tersine sarın.

Şeridi sarmak için, şerit geri sarma milini birkaç tur saat yönünün tersine çevirin.

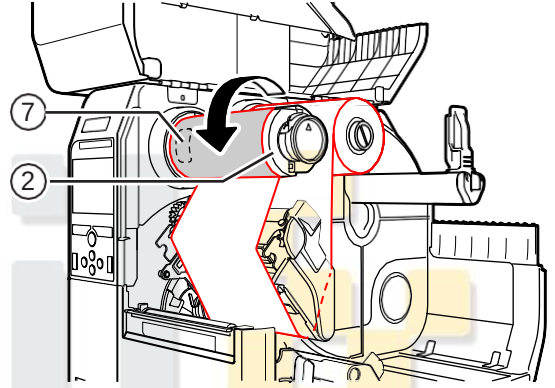

7 Zaten kâğıt yüklü ise **baskı kafasını, kafa kilit kolu** kilitlenene kadar aşağı bastırın.

8 Üst kapağı kapatın.

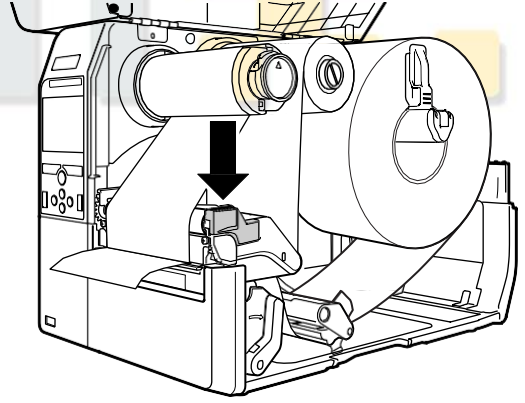


Çalıştırma ve Yapılandırma

Ekran ve Çalıştırma

Çevrimiçi Modu/Çevrimdışı Modu

Çevrimiçi modda, yazdırma işi yürütebilirsiniz.

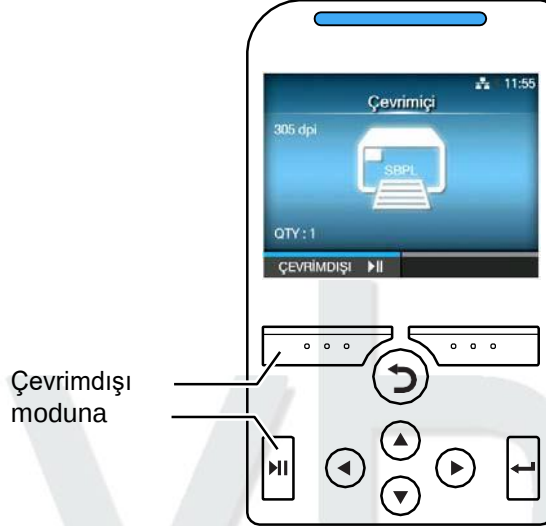

Çevrimdışı modunda, yazdırma işi duracaktır.

Baskı ayarlarını gerçekleştirebilir, yazdırma işini iptal edebilir veya kağıt besleyebilirsiniz.

Ayarlar modu, yazdırma işi tamamlandıktan veya iptal edildikten sonra görüntülenebilir.



Durum Simgesi

Ekranın durum çubuğundaki simgeler, yazıcı durumunu gösterir.



Durum

• Haberleşme Arabirimi Durumu

Simge	Açıklama
	Bluetooth etkin ancak bağlantı yok.
	Bluetooth etkin ve bağlantı gerçekleştirildi.
	Ağ bağlantısı etkin ancak bağlı değil.
	Ağ bağlantısı etkin ve bağlantı gerçekleştirildi.
	NFC etkin ancak bağlantı yok.
	NFC etkin ve bağlantı gerçekleştirildi.
	NTP zaman sunucusuna bağlı değil.
	Wi-Fi bağlantısı yok.
	Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirildi. Sinyal Seviyesi: 1
	Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirildi. Sinyal Seviyesi: 2

Simge	Açıklama
	Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirildi. Sinyal Seviyesi: 3
	Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirildi. Sinyal Seviyesi: 4
	Wi-Fi Direct bağlantısı yok.
	Wi-Fi Direct bağlantısı gerçekleştirildi. Sinyal Seviyesi: 1
	Wi-Fi Direct bağlantısı gerçekleştirildi. Sinyal Seviyesi: 2
	Wi-Fi Direct bağlantısı gerçekleştirildi. Sinyal Seviyesi: 3
	Wi-Fi Direct bağlantısı gerçekleştirildi veya yazıcı erişim noktası olarak davranacak şekilde ayarlandı. Sinyal Seviyesi: 4
	Yazıcı USB hosta bağlı.
	Harici giriş/çıkış sinyali bekleniyor.
	RFID modu etkin (sadece CL4NX için).
	Standart kod devre dışı bırakıldı (Standart dışı kod).

- USB Bellek Durumu

Simge	Açıklama
	USB bellek bağlı.

- Barkod Denetleyici Durumu

Simge	Açıklama
	Barkod denetleyici bağlı.

- Barkod Tarayıcı Durumu

Simge	Açıklama
	Barkod tarayıcı AEP modunda bağlı.

- Yazdırma İşİ Durumu


Simge	Açıklama
	Kağıdın çıkarılması bekleniyor. Kağıdı çıkarın.
	Şerit sonuna yaklaşmış. Yeni bir şerit hazırlayın.
	Etiket sonuna yaklaşmış. Yeni etiket hazırlayın.
	Komut hatası algılandı. Yazdırma verilerini kontrol edin.
	Alış ara belleği neredeyse dolu. Yazıcının daha önce gönderilen verileri yazdırması başlayıncaya kadar bekleyin ve ardından sonraki verileri gönderin.
	Arızalı baskı kafası tespit edildi. Baskı kafasını değiştirin.
	Uyumsuz baskı kafası tespit edildi. Baskı kafasını değiştirin.

- Bakım Durumu

Simge	Açıklama
	Baskı kafasını veya merdane silindirini temizleyin.
	Baskı kafasını değiştirin.
	Merdane silindirini değiştirin.
	Kesici birimini değiştirin.

Ayarlar Modu

Ayarlar modunda, aşağıdaki menüler görüntülenir:

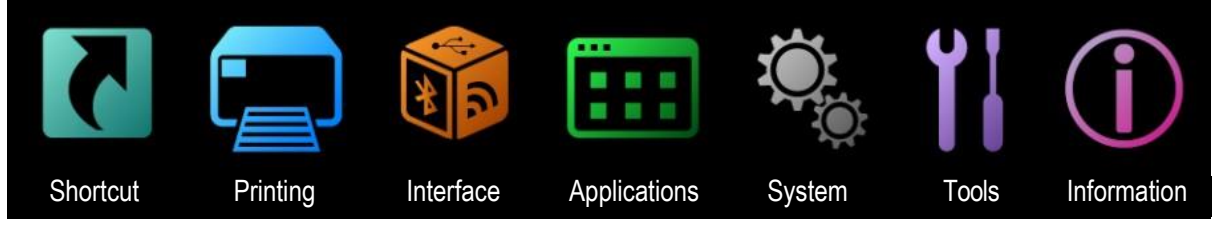

Menü	Açıklama
Kısayol	Sık kullanılan ayarlara doğrudan erişim sağlar.
Yazdırma	Yazdırma işlemleri ile ilgili ayarlara erişim sağlar.
Arabirim	Arabirimle ilgili ayarlara erişim sağlar.
Uygulamalar	Yazıcının komut diliyle ilgili ayarlara erişim sağlar.
Sistem	Ekran dili, zil sesi yüksekliği vb. ile ilgili ayarlara erişim sağlar.
Araçlar	Test baskısı, başlatma ve diğer ayarlara erişim sağlar.
Bilgi	Yazıcı bilgilerine ve rehberlik videolarına erişim sağlar.

MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması, periyodik bakımlarının aksatılmaması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Bu ürün, güç tüketimini azaltacak ve ürün performansından taviz vermeden doğal kaynaklardan tasarruf etmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün, hem çalışma sırasında hem de aygıt kullanılmadığında toplam enerji tüketimini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.

Güç tüketimiyle ilgili özel bilgiler, aygıtla birlikte gelen basılı belgede bulunabilir.

BAKIM VE TEMİZLİK

Yazıcı bakım ve temizlik işlemleri sırasında, güvenlik için elektrik kablosunu prizden çekin. Asla ürününüzü çalışırken temizlemeyiniz. Sadece dış yüzeyi hafif kuru bir bez ile temizlenebilir. Benzin, tiner ve benzeri çözücü maddeler ile silmeyiniz. Ürünün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonları veya cihazınızı temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz. Ürün herhangi bir periyodik bakım onarım gerektirmemektedir.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemlerinizi için yetkili servisiniz ile iletişimi geçmelisiniz. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

TÜKETİCİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR



ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ:

SATO Malaysia Electronics Manufacturing Sdn. Bhd.

Lot 20, Jalan 223, 46100 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ:

Aybil Bilisim Barkodlu Otomasyon ve Bilgisayar Sistemleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.

Altintepe Mah.Cihadiye Cad. No:92
Ortaklar İş Merkezi Kat:3 Ofis:3
34840 Küçükyalı-Istanbul-TURKEY
Tel: +90 216 417 6060
Fax: +90 216 417 2425

SERVİS LİSTESİ: Aybil Bilisim Barkodlu Otomasyon ve Bilgisayar Sistemleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.

Altintepe Mah.Cihadiye Cad. No:92
Ortaklar İş Merkezi Zemin Kat
34840 Küçükyalı-Istanbul-TURKEY
Tel: +90 216 417 6060
Fax: +90 216 417 2425
Email: aybilservis@aybilbilisim.com.tr